

POSE DALLE PLOMBANTE AVEC ENVERS LIEGE : SAGA² Avis Technique N° 12/10 - 1581

PIEGEAGE EN TOTALITE AVEC UN ADHESIF PERMANENT :

Un primaire d'accrochage, compatible avec l'adhésif permanent produit doit être appliqué sur le support avant encollage



Température ambiante
Mini : 10° C



Température du support
Mini : 10° C

Les dalles doivent être sorties de leur carton au minimum 24 heures avant la pose et stockées dans le local de pose. Il convient aussi d'examiner le matériau avant de procéder à sa mise en oeuvre afin d'éviter tout problème d'ordre visuel. En cas de défauts d'aspect, nous vous demandons d'en informer GERFLOR et de ne pas commencer la mise en oeuvre sans son accord.

Ne pas poser des dalles de lots différents dans un même local.

Mélanger les dalles de plusieurs cartons de la même série lors de la pose afin d'éviter les écarts de coloris.

Méthode de traitement des joints des dalles selon le classement E des locaux :

PRODUIT	DALLES	MÉTHODE DE FINITION
Résistance au poinçonnement	P3	
Finition E2	Pose en escalier bord à bord	Découpe périphérique
Sens de pose	Pose à 90° NOTA : Nous déconseillons la pose dans le même sens car elle aura pour effet d'augmenter la visibilité des joints.	

SUPPORT :

Neuf : La préparation des supports doit être en tout point conforme à la norme NF P 62.203 (DTU 53-2) « Revêtement de sol PVC collés » Avril 2007.

Rénovation : se référer au « Guide pour la rénovation des revêtement de sols »

Pose sur vinyle amiante possible avec agrément QUALIBAT 15.12.

CAS PARTICULIERS :

- Si il y a des écarts de température, amplitude maximale 20°, (ex : baie vitrée) et / ou dans les zones de fort trafic, il est nécessaire de coller en plein le matériau sur la zone concernée avec une colle acrylique. (Pose traditionnelle).
- Dans le cas d'un plancher réversible, il faudra également faire un collage en plein sur toute la surface, avec une colle acrylique.
- Dans le cas d'un sol chauffant, la remise en chauffe s'effectue 7 jours minimum après la mise en oeuvre du revêtement.

REMARQUE :

En fonction des coloris, la visualisation des joints sera plus ou moins prononcée.


■ 1 - MISE EN PLACE DU REVÊTEMENT

IMPORTANT

Sens de pose : Pose à 90°

NOTA : Nous déconseillons la pose dans le même sens car elle aura pour effet d'augmenter la visibilité des joints.

- Pour les décors non directionnels, le lignage de la sous couche liège permet de respecter le sens de pose.
- Pour les décors directionnels, le décor permet de respecter le sens de pose.

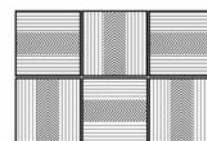

Pose à 90°


1.1 - Tracé

Tracer les axes de départ, pour la pose des dalles, suivant les impératifs schématisés ci-contre.

1.2 - Disposition des dalles

La disposition des dalles doit respecter les impératifs suivants :

- Centrer une rangée de dalles sur les accès principaux,
- Vérifier que les dalles de coupe périphériques seront supérieures à une demi-dalle.

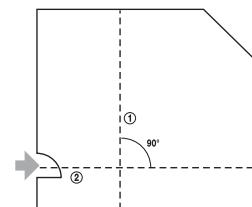

■ 2 - ADHESIF PERMANENT POUR DALLES SAGA²


FABRICANT	CEGECOL	BOSTIK	EUROCOL
PRIMAIRE	Oui Sauf sur plancher technique métallique	Oui Sauf sur plancher technique métallique	Oui Sauf sur plancher technique métallique
ADHESIF	CG 100 DPA	ADESI-TECH	541 FIXDAL
CONSOMMATION	Spatule A 4 norme TKB 150 / 200 gr/M ²	Spatule A 4 norme TKB 150 / 200 gr/M ²	Spatule A 4 norme TKB 150 / 200 gr/M ²

Pour tout autre adhésif, nous consulter.

■ 3 - COLLAGE

L'application est réalisée en simple encollage à partir de l'un des produits énumérés ci-dessus, déposé :


A la spatule très finement dentée à raison d'environ 150 gr/m², type A4 (spécification TKB). Changer de spatule aussi souvent que nécessaire pour le respect de cette prescription.

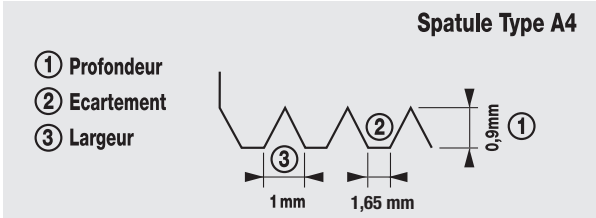

Il est impératif d'appliquer l'adhésif avec une spatule dentelée.

Recommandations pour l'application :

- Encoller la surface qui permet de ne pas dépasser le temps de travail.
- Bien respecter le temps de gommage qui est fonction de la température, de l'hygrométrie ambiante, de la porosité du support et de la quantité de colle déposée.
- Attendre que le film d'adhésif soit translucide pour appliquer les dalles.

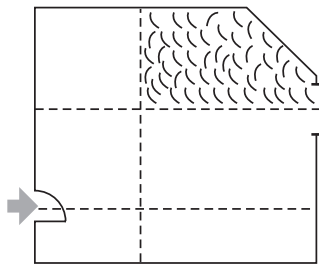



■ 4 - POSE DES DALLES

- Après gommage total de l'adhésif, afficher la première dalle à l'intersection des axes.
- Appliquer les dalles suivantes en escalier. (Schéma ci-contre)
- Supprimer les tâches de colle fraîche, à l'aide d'un chiffon humide, au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

SENS DE POSE:

Voir & MISE EN PLACE DU REVÊTEMENT :


Pose à 90°

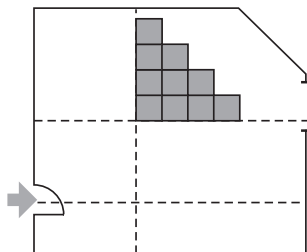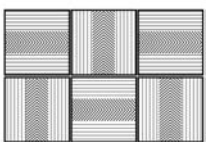

■ 5 - COUPES

Les coupes seront réalisées par report (Technique du trusquinage)

- Positionner la dalle à couper sur la dernière dalle entière posée.
- Prendre une dalle entière qui servira de gabarit.
- La poser sur la dalle à couper, en appui sur la cloison (ou mur), ne pas laisser de jeu.
- Marquer la dalle à couper le long de la lisière du gabarit, au moyen d'un cutter à lame droite.
- Découper proprement la partie de dalle à poser, puis l'afficher à sa place.

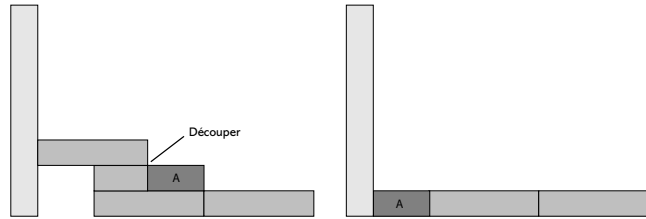

■ 6 - DÉCOUPE AUTOUR DES PIEDS D'HUISSERIE ET POINTS SINGULIERS



Pour découpe autour des pieds d'huissierie, endroits difficile d'accès
Disponible chez Gerflor

Cisaille à onglet - Référence :
Gerflor : 0566 0001 / Janser : 237 530 000




Pour découpe autour des pieds d'huissierie, endroits difficiles d'accès

Cisaille à onglet démultipliée - Référence:
Janser : 262 284 000


■ 7 - MAROUFLAGE :

Il est obligatoire et s'effectue en deux temps :

- Manuel à l'aide d'une cale à maroufler au fur et mesure de l'avancement ;
- A l'aide d'un rouleau à maroufler, passer sur la totalité de la surface à

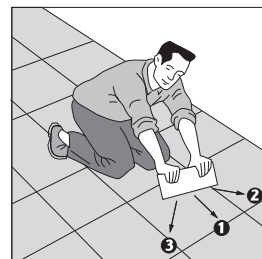

1^{er} temps : marouflage manuel

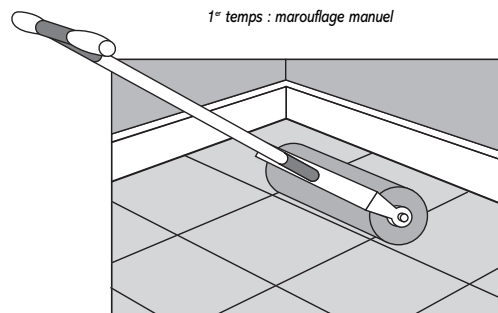

2^{em} temps : marouflage au rouleau

la fin des

opérations.

■ 8 - MISE EN SERVICE – CIRCULATION

- Pour un trafic pedestre normal, 24 heures après la pose.
- Aménagement ou mise en place de mobilier, 48 heures après la pose.
- Proscrire l'utilisation d'embouts caoutchouc