
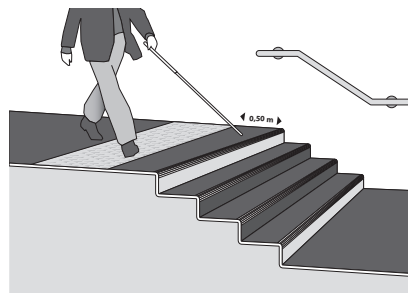


Circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007

Avant de procéder à la mise en œuvre du revêtement, il convient de l'examiner, et de déceler éventuellement tout problème d'ordre visuel. En cas de défauts d'aspect, nous vous demandons d'en informer GERFLOR et de ne pas commencer la mise en œuvre sans son accord.

Les profils de nez de marche ont été étudiés pour répondre aux différents profils de marche qui existe dans le bâtiment. Il est important de bien choisir le type de profilé en fonction de l'escalier.
Ex. : Bec de corbin, angle droit, angle arrondi...

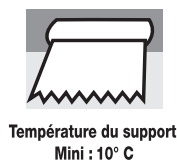

Pose sur Dalle Vinyl Amiante :
Se référer au Guide
Technique de Recouvrement des
sols amiantés disponible chez
GERFLOR (www.gerflor.com).

ENCOLLAGE DU PLAT DE MARCHE ET DE LA CONTREMARCHE

Ne pas utiliser de colle néoprène solvantée pour coller les plats de marches et les contremarches. Le matériau doit être collé avec une colle acrylique à raison de 300 à 350 g/m² appliquer avec une spatule A2 norme TKB. Respecter les recommandations du fabricant de colle. **ENCOLLAGE DU NEZ DE MARCHE PVC**

Nous recommandons une colle de contact translucide monocomposant à base de résine polyuréthane TEC 222 de HB FULLER.

1. PRÉSENTATION

Les profils de nez de marche ont été étudiés pour répondre aux différents profils de marche qui existent dans le bâtiment.

Il est important de bien choisir le type de profilé en fonction de l'escalier.





Un contraste visuel entre les nez de marche et les marches est nécessaire.

Les nez de marche doivent être choisis selon la configuration de la marche.

NEZ DE MARCHE	RÉFÉRENCES
Droit	0424, 0462, 0461
Bec de corbin	0467
Arrondi	0467
Aluminium	0503



POUR ANGLE DROIT

Nez de marche rainuré

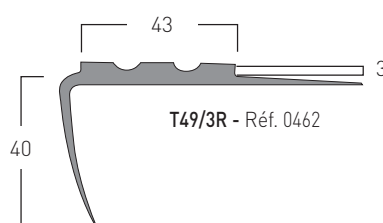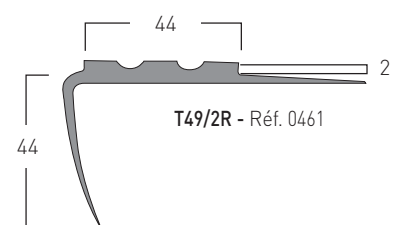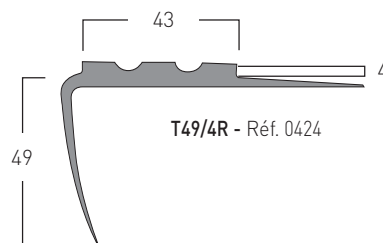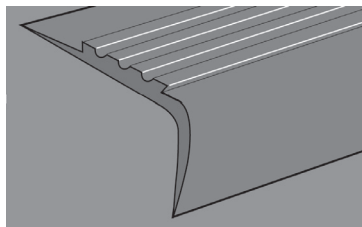


POUR BEC DE CORBIN OU NEZ DE MARCHE ARRONDIS

Nez de marche rainuré

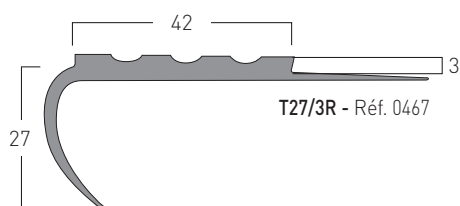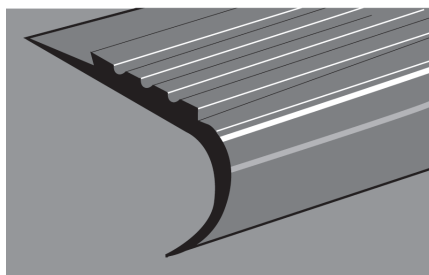


NEZ DE MARCHE ALUMINIUM

(marches droites ou arrondies)

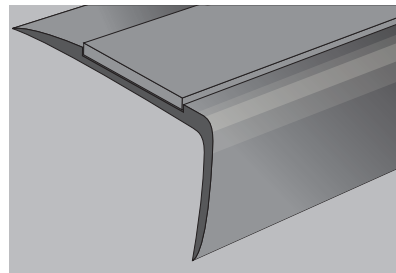

À utiliser avec bande carbo grise fournie.

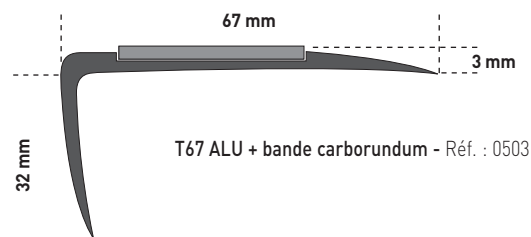

2. PRÉPARATION


2.1. SUPPORT

Le support doit être plan, sain, lisse, propre et sec. Le rayon de courbure du nez de marche ne doit pas être supérieur à 12 mm. Ragréer soigneusement le plat de marche et la contremarche avec un enduit de lissage faisant l'objet d'un avis technique. L'enduit thixotropé ne coulant pas, est recommandé pour la contremarche.

2.2. LES NEZ DE MARCHE

2.2.1 - Nez de marche à bec de corbin

Garnir avec un enduit ou un profilé le dessous du bec de corbin.

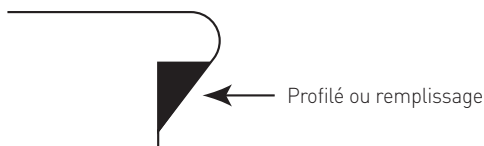

2.2.2 - Nez de marche à angle droit

Ne rien modifier.



2.2.3 - Nez de marche à angle arrondi

Le rayon de courbure ne doit pas être supérieur à 12 mm.




2.3. PRÉPARATION DES MARCHES D'ESCALIER

2.3.1 - Plat de marche et contremarche

Si le support est absorbant appliquer un primaire d'accrochage compatible avec la colle employée.

2.3.2 - Fond de marche (dans le cas d'une pose avec clip de finition Réf. : H158)

Coller l'embase du clip de l'angle marche / contremarche avec une colle néoprène phase aqueuse.

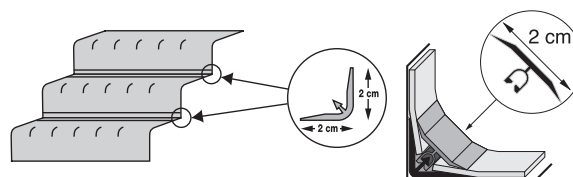

2.4. MISE EN ŒUVRE DES NEZ DE MARCHE RAPPORTÉS

Ne pas positionner le nez de marche avant d'avoir poser la contremarche à la colle acrylique

2.4.1 - Préparation des marches

2.4.1.1 - Débit du revêtement :

- Les plats de marches et les contremarches majorées de 5 cm doivent être débités la veille.
- Les plats de marches et contremarches peuvent faire l'objet d'un seul débit afin de ne pas avoir à souder à froid dans le fond de marche

2.4.1.2 - Découpe des nez de marche

Le débit des profilés se fera à la dimension. Nous vous recommandons l'utilisation de la pince démultipliée.


2.4.1.3 - Préparation des contremarches contrastées

Obligation légale :

La première marche et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimum de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche.

Deux produits sont disponibles chez GERFLOR :

- Bandes rapportées avec le même produit dans un coloris contrasté.
- Bandes adhésives contrastées (Cf. 5.2).

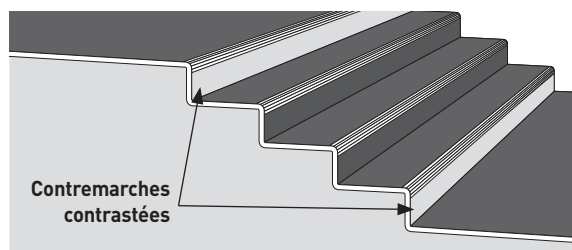

3. MISE EN ŒUVRE DES MARCHES

■ 3.1. ENCOLLAGE

GERFLOR ne préconise pas l'utilisation de colle Néoprène solvantée. Procéder de la façon suivante :

1. Collage acrylique de la contremarche, consommation 300 / 350g/m², spatule A2 norme TKB ou le plat de marche - contremarche selon la méthode choisie.
2. Collage avec une colle de contact translucide monocomposant à base de résine polyuréthane TEC 222 de HB FULLER en cas de pose d'un nez de marche PVC. Ne pas encoller la partie verticale du profilé.

■ 3.2. APPLICATION DES MARCHES

3.2.1 - Mise en place avec un nez de marche PVC

Après respect du temps de gommage, commencer la pose par le bas de l'escalier.

- Positionner la première contremarche de la volée d'escalier et maroufler,
- Araser le revêtement en périphérie,
- Positionner le nez de marche en suivant l'axe préalablement tracé.
NE PAS COUPER LA LANGUETTE DU PLAT DE MARCHÉ, qui fait partie intégrante du nez de marche rapporté,
- Maroufler le nez de marche,

- Positionner le plat de marche ou le plat de marche - contremarche selon la méthode choisie sur la languette en laissant 1 mm d'espacement entre le revêtement et le nez de marche pour procéder à la soudure,
- Maroufler le plat de marche,
- Araser le revêtement en périphérie.

3.2.1.1 - Soudure nez de marche / plat de marche

- Ouvrir l'espacement si nécessaire,
- Chanfreiner au triangle,
- Souder au CR 40,
- Araser le surplus du cordon.

3.2.2 - Mise en place avec un nez de marche aluminium

Après respect du temps de gommage, commencer la pose par le bas de l'escalier.

- Positionner la contremarche et maroufler,
- Araser le revêtement en périphérie,
- Positionner et maroufler le plat de marche ou le plat de marche - contremarche,
- Araser le revêtement en périphérie,
- Positionner le nez de marche aluminium puis percer et visser.

4. RACCORDEMENT AVEC LE PALIER

Nez de marche PVC soudable :

Le raccordement nez de marche / revêtement des paliers, se fera par soudure à chaud avec cordon d'apport rond CR 40.

Nez de marche Alu :


Une fois la pose du palier terminée, fixer le nez de marche alu.

5. FINITIONS

■ 5.1. FOND DE MARCHÉ


5.1.1 - Clip Marche

- Le profilé clipsé est inséré dans l'embase par appui.

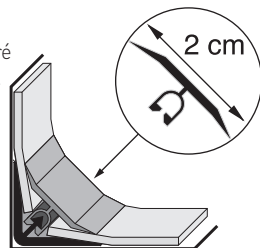

5.1.2 Soudure à froid


- Voir schéma ci-contre.

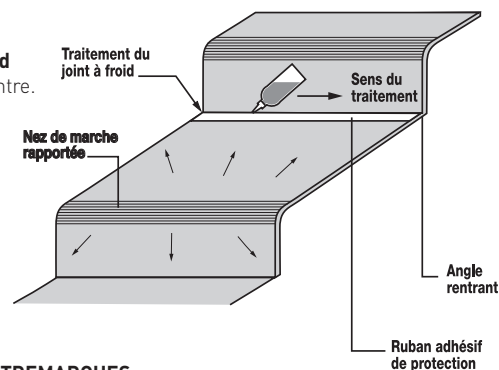

■ 5.2. MISE EN PLACE DE LA BANDE ADHÉSIVE CONTRASTÉE SUR LES CONTREMARCHES

- Nettoyage,
- Retirer le film de protection,
- Appliquer la bande adhésive en bas de contremarche,
- Araser le surplus.

PRODUITS	DIMENSIONS	CODE GERFLOR	CODE RÉFÉRENCE
ADH. CONTREMARCHÉ 10 CM x 10 ML	10 cm x 10 ml	058L	0001 Blanc
ADH. CONTREMARCHÉ COUL10 CM x 10 ML		058M	0003 Noir 0005 Jaune

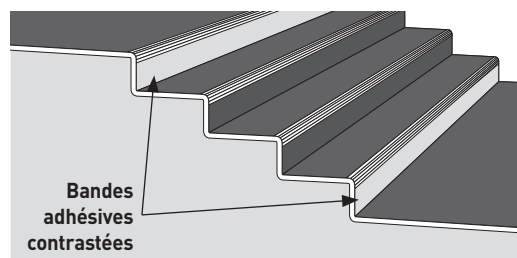

6. MISE EN SERVICE

12 h à 24 h après la pose, suivant l'encollage prescrit.



7. AUTRES TYPES D'ESCALIERS

- Escalier métallique avec contremarche (nez arrondi).
Décapage total : ramener la tôle à blanc.

8. BANDES D'ÉVEIL À LA VIGILANCE

Obligation légale

En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.

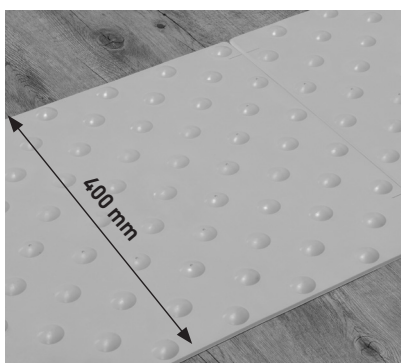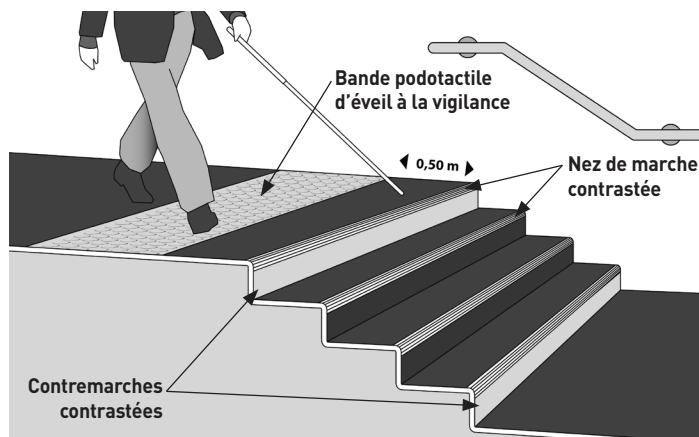

8.1. BANDE PODOTACTILE PRÉ-ADHÉSIVÉE :

1. Dégraisser si nécessaire,
2. Tracer un axe à 50 cm du nez de marche,
3. Positionner la bande podotactile adhésivée en respectant la largeur de la bande qui est de 400 mm.

Dimensions des bandes : 400 / 1350 mm - 815 / 400 mm

PRODUITS	DIMENSIONS	CODE GERFLOR	CODE RÉFÉRENCE
DALLE PODOTACTILE 1350 x 400 - 4 UNITÉS	400 x 1350 mm	058F	0002 Gris - 0003 Noir 0004 Orange
DALLE PODOTACTILE 815 x 400 - 10 UNITÉS	400 x 815 mm	058D	0002 Gris - 0003 Noir 0004 Orange

8.2. CLOUS PODOTACTILES PRÉ-ADHÉSIVÉS :

1. Dégraisser si nécessaire,
2. Tracer un axe à 50 cm du nez de marche,
3. Positionner le gabarit,
4. Installer les clous dans les emplacements du gabarit.

ATTENTION
La pose des clous podotactiles est déconseillée dans les zones à fort trafic

Dimensions des bandes :

Un kit permet de réaliser une bande de L : 1350 / l : 400 mm de large soit 200 clous.

PRODUITS	DIMENSIONS	CODE GERFLOR	CODE RÉFÉRENCE
CLOUS PODOTACTILES 200 UNITÉS	Diam 25 x haut 5 mm	058K	0002 Gris - 0003 Noir

GERFLOR garantit la pose des bandes et clous podotactiles sur nos revêtements de sols TARALAY PREMIUM, TARALAY IMPRESSION, MIPOLAM HOMOGÈNES, TARADAL CONFORT et TARALAY INITIAL. Pour les autres produits de la gamme GERFLOR, veuillez consulter le Service Technique.

8.3. BANDE PODOTACTILE INCRUSTÉE :

1. Tracer un axe à 50 cm du nez de marche,
2. Coller la bande d'éveil à la vigilance de la même façon que le revêtement de sol du palier,
3. Découper par trusquinage le revêtement de sol du palier autour de cette bande,
4. Chanfreiner, souder à chaud et agrafer le surplus.

Dimension de la bande incrustée: L : 1350 / l : 400 mm ou L : 2000 / l : 400 mm

PRODUITS	DIMENSIONS	CODE GERFLOR	CODE RÉFÉRENCE
BANDE PODOTACTILE INCRUSTÉE 5 UNITÉS 2,00 x 0,4	2000 x 400 mm	L008	0005 Jaune 0007 Gris clair 0009 Gris foncé
BANDE PODOTACTILE INCRUSTÉE 5 UNITÉS 1,35 x 0,4	1350 x 400 mm	L009	0005 Jaune 0007 Gris clair 0009 Gris foncé

